

Curve	Kv
1	0,17
2	0,27
3	0,54
4	0,83
5	1,15
T.A.	1,35

### R557



3-3

I numeri relativi alle curve indicano il numero di giri di apertura del detentore (T.A.= Tutto Aperto)

Manual opening or operated by R475/R476 actuators. The numbers, corresponding to each curve, indicate the lockshield opening turns. (T.A.= Fully open)

Ouverture manuelle ou commande par électro-vannes R475/R476: Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture du détendeur dans le collecteur R553S (T.A.= complètement ouvert)

Rücklaufventile ganz geöffnet durch Handregulierkappe oder Stellantrieb R475/R476: Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detentor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)

Apertura manual o accionada por el cabezal eléctrico R475/R476. Los números de las curvas indican el número de vueltas de apertura del detentor (T.A.= Todo Abierto)

Abertura manual ou comandada por electroválvulas R475/R476. Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de abertura do retentor (T.A.= Todo Aberto)

Manuele bediening of via elektro-elementen R475/R476: De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel in de verdeler R553S (T.A.= Volledig Open)

Ручное открывание или оперирование исполнительными механизмами R475/R476. Цифры, усазанные над графиками, соответствуют числу поворотов открытия заслонки

**S ručními hlavami, nebo termoelektrickými hlavami R475/R476.**  
Číslo křivek odpovídají počtu otáček regulačního šroubení rozdělovače. (T.A.= plně otevřeno)

Otwieranie ręczne albo sterowane przez elektrozawory R475/R476 cyfry odpowiadają krzywom - ilościom obrotów w zaworze rozdzielnicy R553S (T.A.=Całkowicie otwarty)

Gruppo premontato per impianti a pannello

Pre-assembled manifold

Collecteur prémonté pour chauffage par le sol

Fertigverteiler für gemischte Anlagen

Colector premontado para instalaciones mixtas

Colector pré-montado para instalações de pavimento radiante

Voorgemonteerde verdelerunit vloerverwarming

Сборный коллектор

**Směšovací rozdělovač**

Rozdzielacz z układem mieszającym

№	Kv
1	0,17
2	0,26
3	0,40
4	0,45
5	0,51
T.A.	0,55

**R557**  
**+R463 ΔT= 2K**



Gruppo premontato  
per impianti a pannello

Pre-assembled manifold

Collecteur prémonté pour chauffage  
par le sol

Fertigverteiler für gemischte Anlagen

Colector premontado para instalaciones mixtas


Colector pré-montado para instalações de pavimento radiante

Voorgemonteerde verdelerunit vloerverwarming

Сборный коллектор

**Směšovací rozdělovač**

Rozdzielacz z układem mieszającym

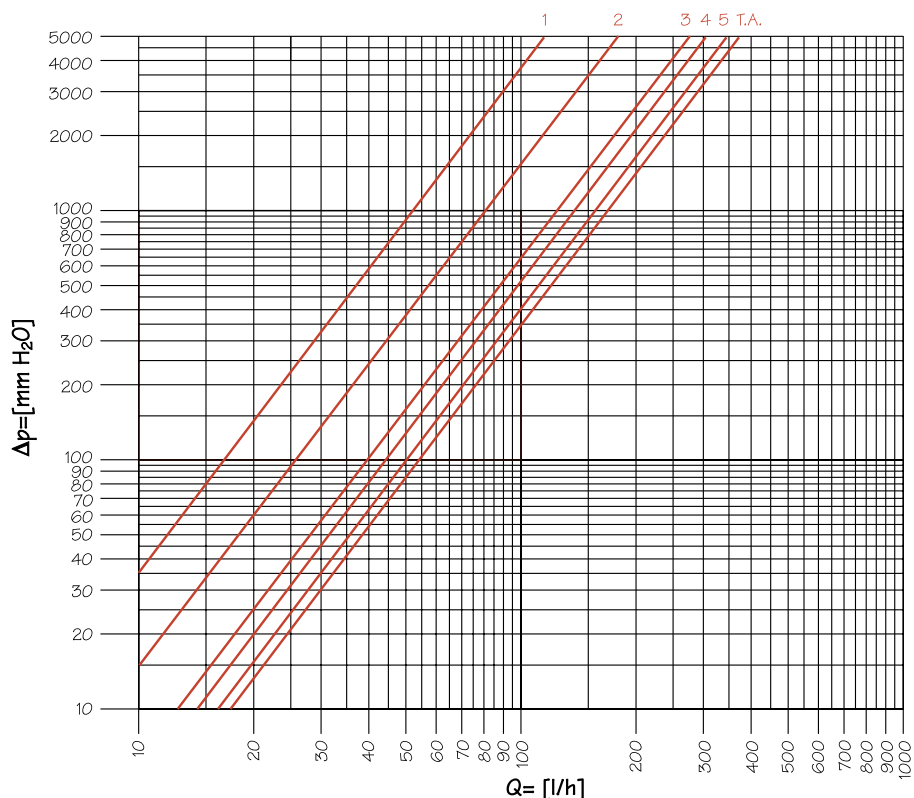

FUNZIONAMENTO ΔT= 2K con R463: I numeri relativi alle curve indicano il numero di giri di apertura del detentore (T.A.= Tutto Aperto)

OPERATING ΔT= 2K with R463: the numbers, corresponding to each curve, indicate the lock shield opening turns. (T.A.= Fully open)

FONCTIONNEMENT ΔT= 2K avec R463: Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture du détendeur dans le collecteur R553S (T.A.= complètement ouvert)

THERMOSTATBETRIEB ΔT= 2K mit R463: Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detektor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)

FUNCIONAMIENTO ΔT= 2K con R463: Los números de las curvas indican el número de vueltas de apertura del detentor (T.A.= Todo Abierto)

FUNZIONAMENTO ΔT= 2K com R463: Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de abertura do retentor (T.A.= Todo Aberto)

WERKING ΔT= 2K met R463: De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel in de verdeler R553S (T.A.= Volledig Open)

ОПЕРАЦИИ ΔT= 2K с R463: цифры указанные над графиками, соответствуют числу поворотов открытия заслонки (T.A.= полностью открыто)

**S termostatickou hlavou R463 na sběrači ΔT= 2K: čísla křivek odpovídají počtu otáček regulačního šroubení rozdělovače. (T.A.= plně otevřeno)**

REGULACJA TERMOSTATYCZNA ΔT=2K z R463: Krzwa przedstawia liczbę obrotów trzpienia do otwarcia zaworu powrotnego (T.A.=Całkowicie otwarty)