



Diagramy tlakových strát

R291 - R292 - R292E
(by-pass uzavretý)


- Kv 4,17 : R291, R292(E) - 3/4" s otvorenou hlavickou R479
- Kv 4,38 : R291, R292(E) - 1" s otvorenou hlavickou R479
- Kv 4,87 : R291, R292(E) - 3/4" naplno otvorený ručne
- Kv 5,08 : R291, R292(E) - 1" naplno otvorený ručne

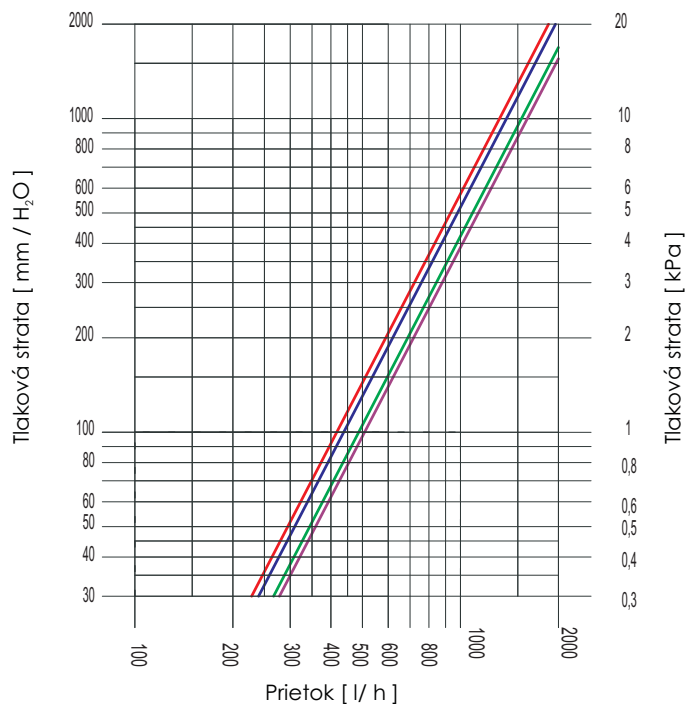

R292: 3/4" s by-passom

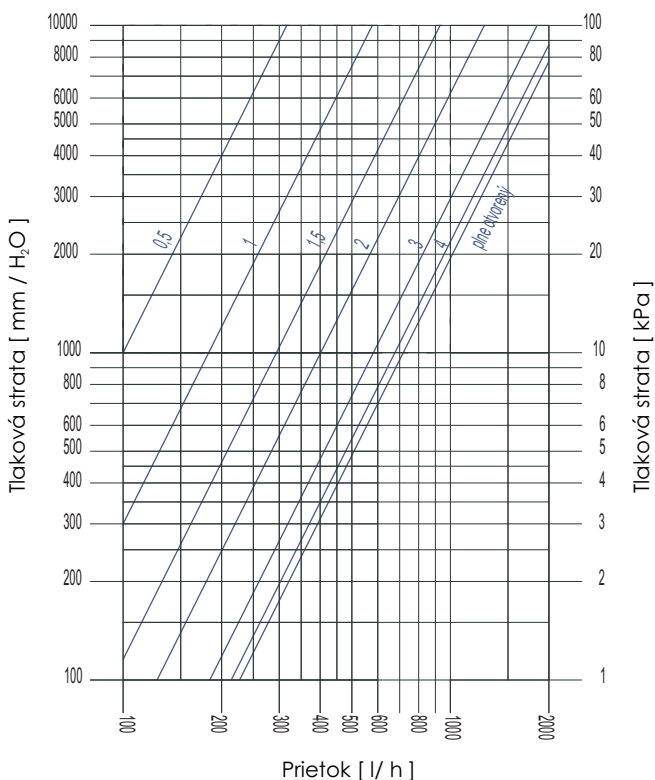

R292 1" s by-passom

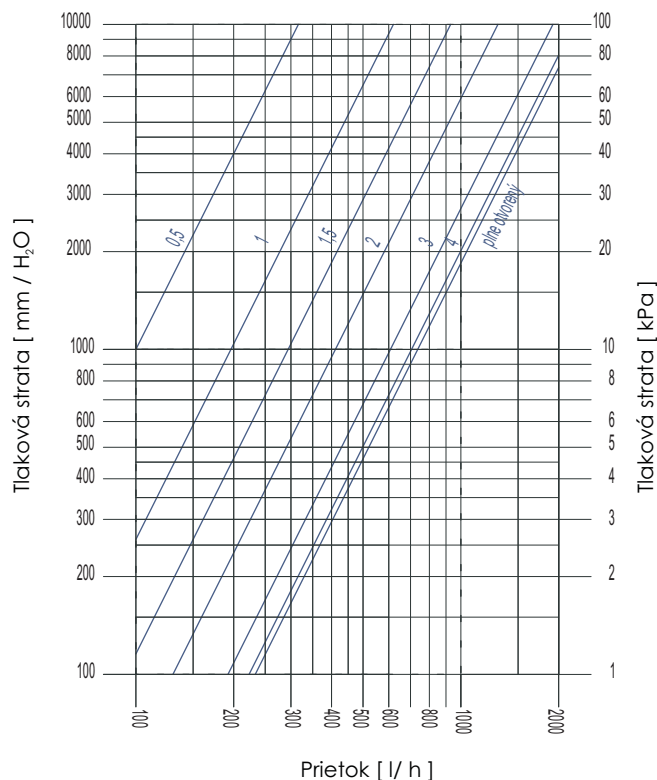

Počet otáčok od uzatvorenej polohy	Kv
0,5	0,32
1	0,58
1,5	0,91
2	1,26
3	1,84
4	2,14
5	2,27

Počet otáčok od uzatvorenej polohy	Kv
0,5	0,32
1	0,62
1,5	0,91
2	1,3
3	1,92
4	2,23
5	2,33