

T.A.	Kv
0,125	0,03
0,25	0,06
0,5	0,10
0,75	0,14
1	0,18
1,5	0,21
2	0,28
2,5	0,4
3	0,54
4	0,87
5	1,22
T.A.	1,7


R551S + R553S 1" x 18

3-5



I numeri relativi alle curve indicano i numeri di giri di apertura del detentore (T.A.= Tutto Aperto)
 The numbers, corresponding to each curve, indicate the lock shield opening turns (T.A.= Fully open)
 Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture du détendeur (T.A.= complètement ouvert)
 Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detentor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)
 Los números de las curvas indican el número de vueltas de apertura del detentor (T.A.= Todo Abierto)
 Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de abertura do retentor (T.A.= Todo Aberto)
 De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel (T.A.= Volledig Open)
 Цифры, указанные над графиками, соответствуют числу поворотов открытия заслонки (T.A.= полностью открыто)
Císla křivek odpovídají počtu otáček otevření regulačního šroubení rozdělovače. (T.A.= plně otevřeno)
 Krzywa przedstawia liczbę obrotów trzpienia do otwarcia zaworu powrotnego (T.A.=Całkowicie otwarty)

Collettori di distribuzione
 Manifolds
 Collecteurs de distribution
 Verteiler
 Colectores de distribución
 Colectores de distribuição
 Verdelers
Sestava rozdělovačů
 Profile rozdzielacza

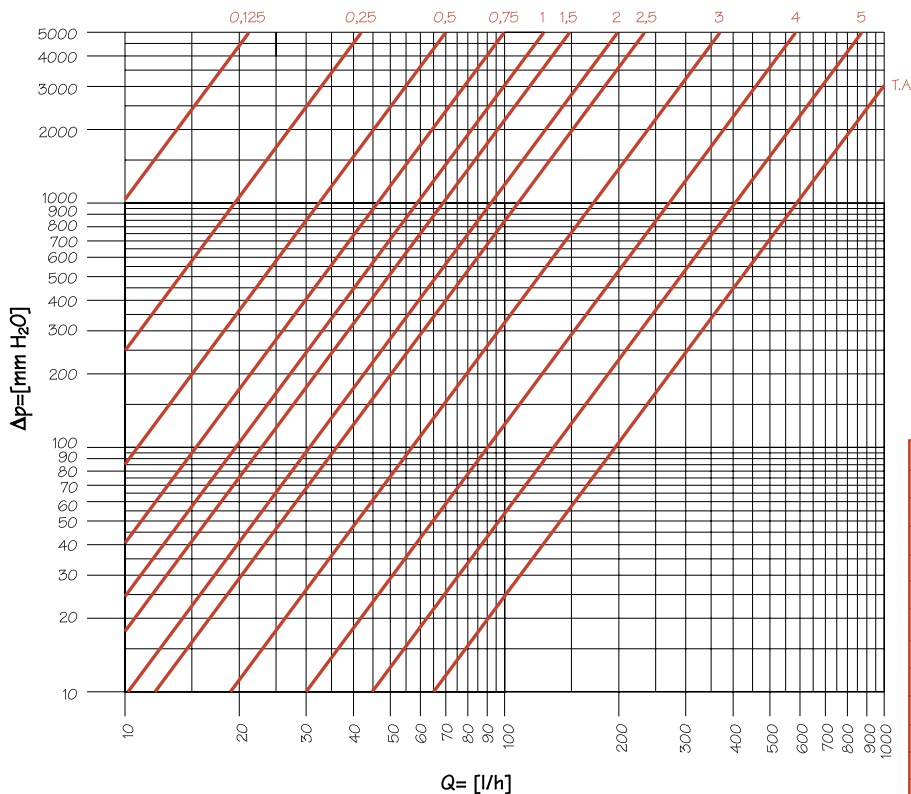

R551S + R553S 1 1/4" x 18

T.A.	Kv
0,125	0,03
0,25	0,06
0,5	0,10
0,75	0,14
1	0,18
1,5	0,21
2	0,28
2,5	0,4
3	0,59
4	0,95
5	1,42
T.A.	2,06